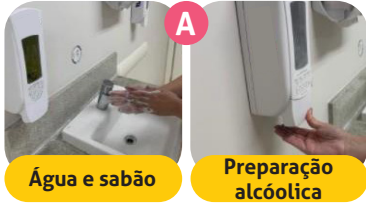




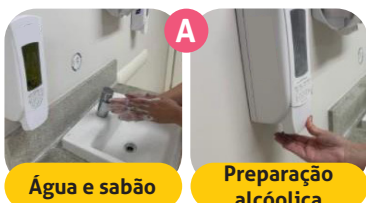


Instrução de Processo (IP)

Monitorar a pressão do cuff entre 25 e 30 cmH2O ou 18 e 22mmHg

Setor		Modelo	Validade
Nº	O que fazer?	Imagem	Como fazer?
1	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão Preparação alcóolica</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Higienizar as mãos com preparação alcóolica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg), antes de iniciar procedimento.
2	Checar cabeceira (30 a 45 graus de elevação)	 <p>Angulação deve estar entre 30° a 45°</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Observar se o decúbito está elevado entre 30° e 45°. b) Se angulação menor que 30° ou maior que 45° realizar ajuste. c) Caso necessário o ajuste, higienizar as mãos após tocar na cama. <p>! Higiene de mãos após o contato com áreas próximas ao paciente (Momento 05).</p>
3	Higienizar cuffômetro		<ul style="list-style-type: none"> a) Higienizar o equipamento externamente, antes e após o uso do mesmo, com produto padronizado na instituição.
4	Conectar cuffômetro à válvula unidirecional		<p>a) Segurar o balonete externo do tubo orotraqueal e empurrar a válvula unidirecional contra o conector do cuffômetro, até que o encaixe esteja completo visualizado com a elevação e estabilidade de ponteiro.</p>
5	Verificar medida	 <p>Botão Vermelho</p> <p>Pera</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Se ponteiro estiver entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg nada a ser feito. b) Se valor acima de 30 cmH2O ou 22mmHg: apertar botão vermelho do cuffômetro até ponteiro ficar entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg. c) Se valor abaixo de 25 cmH2O ou 18 mmHg: insuflar a pera do cuffômetro até ponteiro ficar entre 25 a 30 cmH2O ou 18 a 22 mmHg. d) Realizar o registro do procedimento.
6	Higienizar as mãos	 <p>Água e sabão Preparação alcóolica</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Higienizar as mãos com preparação alcóolica (20 a 30 seg) ou com água e sabão (40 a 60 seg).

! Pontos importantes **! Momento da Higiene de Mãos**